

得实针式打印机配网及打印区域说明

一、云打印配网说明

晋业软件对接得实针式打印机时，只需在“参数设置”中扫码或手输填入打印机的**云序号**，然后保存配置即可。

但是在配置时，必须保证打印机已经开启，并且成功连接到得实云打印服务器。因此在配置前，您需要做如下配网操作：

1、打印机开机，并找到打印机机身上的【**云打印配置工具**】小程序码（一般张贴在机身后方）



2、手机打开**蓝牙**和**定位**功能，然后使用**微信**的“扫一扫”功能，扫描【**云打印配置工具**】小程序码

3、进入“**得实云管家**”小程序后【**连接设备**】，进入【**网络配置**】界面，配置有效的wifi信息后，将“**打印服务**”设置为“**开放平台服务**”



4、最后点击【保存】，根据提示选择重启打印机，直到打印机重启完成，则说明打印机配网成功



二、打印区域说明

得实针式云打印机（如：DS-1900Y），支持链式打印纸，也支持单页打印纸（比如常见的A4打印复印纸）。使用单页打印纸时，每次只能单页送纸，打印一页后，需手动换纸，日常开单打印过程中，需要有人值守手动换纸，打印效率较低。因此，建议使用链式打印纸进行打印。

链式打印纸又称折叠式打印纸、复写打印纸、等分打印纸、电脑打印纸等。它是两边带孔的具有复写功能的打印纸，可连续打印，合适大量打单使用，可节约放纸时间。




链式打印纸有整张、二等份、三等份的等分规格，联数有一联、两联、三联、四联、五联、六联等。不同用途下，使用的纸张大小可能不一样。


下面以常见的 241mm × 279mm (也有标 280mm 或 279.4mm) 为例，来看看纸张等分、联数、撕边的区别。

规格：80列 9.5" X 11" (241mm X 279mm)			
层数：	叁層彩	颜色：	
特规	二等份 <input checked="" type="checkbox"/>	三等份 <input type="checkbox"/>	不撕边 <input type="checkbox"/>
执行标准	QB/T3512-99		

纸张等分及区别

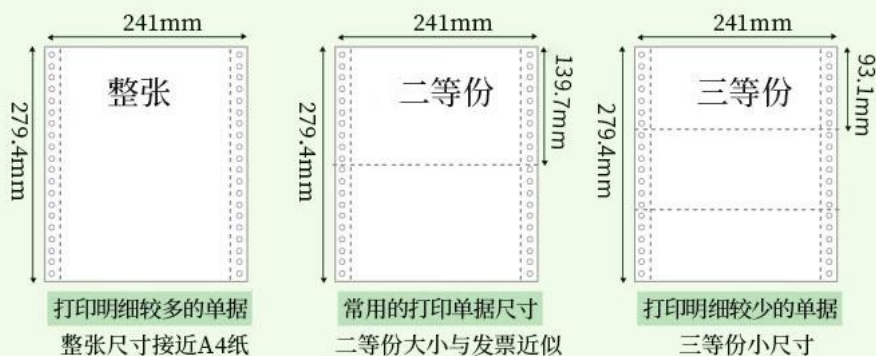

撕边与不撕边的区别

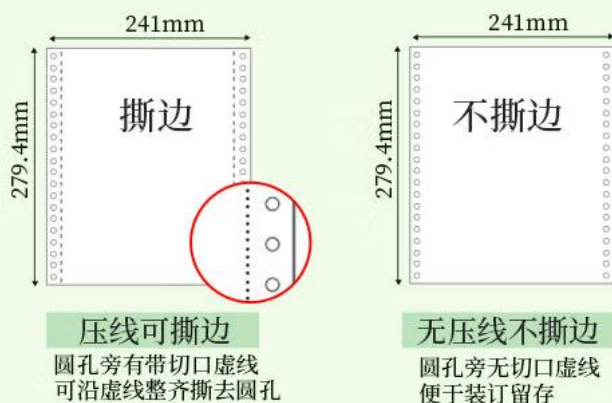


联数 · 颜色说明


联数	一联	二联	三联	四联	五联	六联
彩色·色序		白红	白红黄	白红蓝黄	白红蓝绿黄	白红蓝绿红黄
全白						
说明	单方保存 多用于财会记账、电子发票、银行流水打印	双方保存 至多双方留底 多用于出入库单据打印等	三方保存 至多三方留底 多用于增值税发票、出入库单据打印	四方保存 至多四方留底 多用于医院结算单、出入库单据、生产通知单打印	五方保存 至多五方留底 多用于出入库单据、生产通知单打印	六方保存 至多六方留底 多用于出入库单据、生产通知单打印

链式打印纸，无论是否撕边，尺寸规格中的宽度都是包含打孔边缘的。也就是说，我们购买链式纸选择规格时，所描述的尺寸都是单页纸张的完整尺寸，如：241mm × 279mm。然而链式打印纸的实际打印区域（也就是**单据每页打印区域**，如下图蓝色背景部分），是不包括打孔边缘的，因此，**打印区域范围的宽度应该扣减打孔边缘的部分**。纸张宽度为 241mm 的打印纸，扣减打孔边缘后，宽度约为 216mm（实际大小请以自己测量的结果为准）。

链式打印纸根据等分数量，将一页打印纸，纵向等分为相应的份数，每一份可以打印单据的一页。也就是说，整张打印纸每页可以打印单据的 1 页；二等份打印纸每页可以打印单据的 2 页；三等份纸每页可以打印单据的 3 页。因此，**打印区域范围的高度应该是纸张规格中的高度除于等分份数**。纸张高度为 279mm 的二等份打印纸，高度约为 140mm；纸张高度为 279mm 的三等份打印纸，高度约为 93mm（实际大小请以自己测量的结果为准）。

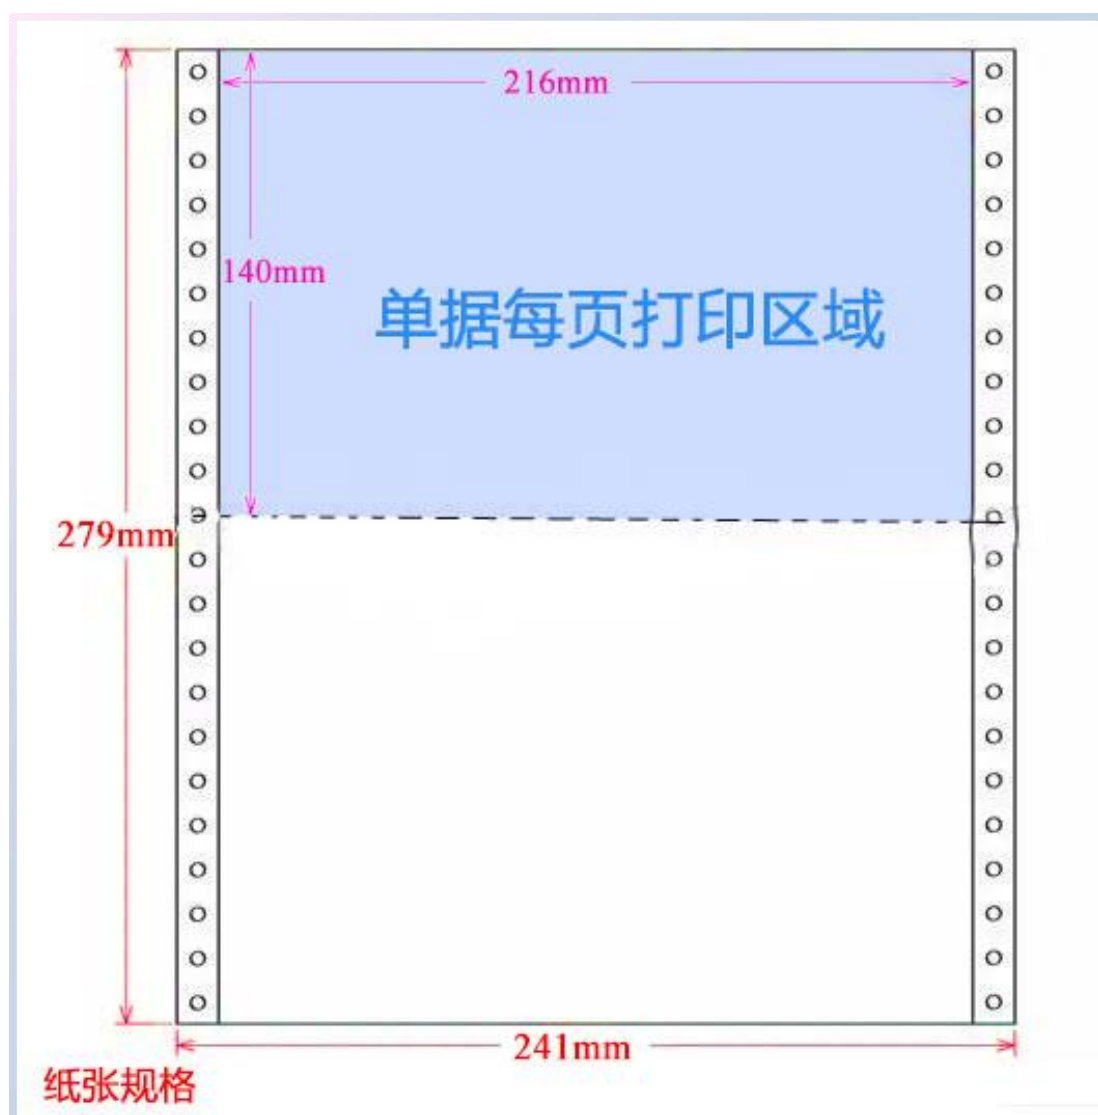

得实针式打印机打印时套用的是进销存后台设计的打印模板，模板中的每个页面，都将打印在链式打印纸的单据纸上，为保证获得最佳打印效果，**请将打印模板的页面大小，设置为与打印纸的实际打印区域大小一致，同时请将纸张方向设置为“横向”。**

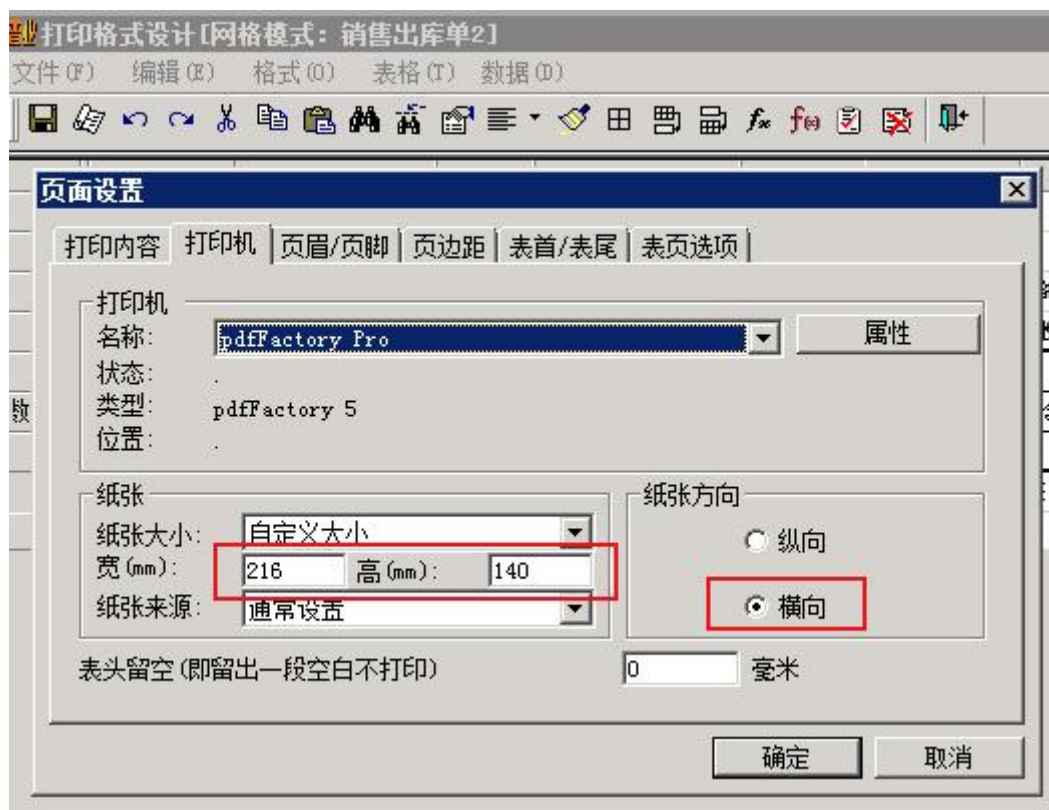

三、本地打印

得实针式云打印机（如：DS-1900Y），也可以通过 USB 连接电脑作为本地打印机使用。**本地打印与云打印可以并行，不冲突。**作为本地打印机时请按照如下步骤操作：

- 1、将打印机通过配备的 USB 线连接到本地电脑
- 2、打印机开启
- 3、下载并安装得实打印机驱动（[点击下载](#)）。安装时型号选择“DS-1900Y”，连接端口选择“USB”相关的端口，然后开始安装即可



4、局域网内其他电脑如需使用得实打印机进行本地打印，请在 USB 连接得实打印机的电脑的“设备和打印机”中将得实打印机共享

